

marantz
PROFESSIONAL

PMD-901V

Quickstart Guide

English (3-12)

Guía de inicio rápido

Español (13-22)

Appendix

English (54-55)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thanks for choosing the Marantz Pro PMD-901V. Please see this guide's **Features** chapter to learn about PMD-901V's features, and then refer to the **Operation** chapter to start using PMD-901V.

Important: Before using PMD-901V for the first time, charge it fully. See **Operation > Charging** to learn how to do this.

Important: PMD-901V is compatible with Windows® operating systems only.

Box Contents

PMD-901V	Charging Base
Body Clamp	Car Charging Adapter
Shoulder Clip	Quickstart Guide
Mini-USB Cable	Safety & Warranty Manual
USB Power Adapter	

Important: Download the full PMD-901V *User Guide* at marantzpro.com.

Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit marantzpro.com.

Features

1. **Camera Lens:** Keep this lens clean and free from dirt, grease, or other obstructions.
2. **Laser Pointer:** Press and hold the **OK** button for 2 seconds to turn this laser pointer on/off. Do not look directly into this light.
3. **Light Sensor:** Keep this sensor clean and free from dirt, grease, or other obstructions.
4. **Flashlight / Strobe Light:** Press and hold the **Light** (☿) button for 2 seconds to turn the **flashlight** on/off.



Press and hold the **Photo** (📷) button for 2 seconds to turn the **strobe light** on/off.

5. **Infrared Lights:** Press the **Light** (☿) button to turn the **infrared lights** on/off. Use them in low-light environments (night vision). You can set these lights to activate automatically based on the light sensor's reading (see the *User Guide* to learn more about this).
6. **Speakers:** PMD-901V's audio signal comes out of these pinhole-sized speakers.

- Body Clamp:** Attach the included body clamp to PMD-901V here, and use it to secure PMD-901V to your clothes, belt, etc.
- Display:** This display shows the image captured by the lens and/or other status information. See the [Operation > Display](#) section for an overview of what information is shown here.
- Play/Pause (▶|◀):** While playing video, press this button to **rewind**. Press it additional times to increase the rewind speed. While not recording, press this button to play/view the last-recorded file. While playing audio, press this button to return to the start of the file. While browsing through options in the display, press this button to move **up/left** one option.



- OK:** Press this to confirm a selection shown in PMD-901V's display. Press and hold this button for 2 seconds to turn the **laser pointer** on/off. Press this button once while not recording and then enter your password to browse and play any of the video, photo, or audio files in PMD-901V's memory (see the *User Guide* to learn how to set and enter your password).
- M:** Press this button to access PMD-901V's **Settings** menu (see the *User Guide* to learn more about this). While playing video, press and hold this button to **fast-forward**. Press it additional times to increase the fast-forward speed. While browsing through options in the display, press this button to move **down/right** one option.

12. **Power** (⏻): Press and hold this button for 2 seconds to power PMD-901V on/off. When you power it on, you will hear a “beep,” the display will light up, and PMD-901V will start video recording. (This auto-record feature was added for convenience as PMD-901V will be most commonly used for continuous and immediate video recording. To stop video recording, press the **Video** (📹) button.)

While browsing through PMD-901V’s menus in the display, press this button to return to the previous menu.

13. **Star** (★): Press this button to mark a file as “important.”
14. **Audio** (🎧): Press this button to start/stop recording audio. (If PMD-901V is powered off, you can press and hold this button for 2 seconds to start audio recording immediately.)
15. **Photo** (📷): Press this button to take a photo when the camera is in Standby Mode.
- Press and hold this button for 2 seconds to turn the **strobe light** on/off.
16. **Video** (📹): Press this button to start/stop video recording. (If PMD-901V is powered off, you can press and hold this button for 2 seconds to start video recording immediately.)



17. **Light** (☾): Press this button to turn the **infrared lights** (night vision) on/off.

Press and hold this button for 2 seconds to turn the **flashlight** on/off.

18. **USB Port:** Use a standard mini-USB cable to connect this port to a USB port on your computer. This connection will charge and power PMD-901V, which will act as a mass-storage device. You can then transfer PMD-901V's files to your computer.

Alternatively, connect it to the included USB power adapter, or use the charging base.

19. **HDMI Port:** Use a standard HDMI cable to connect this port to an HDMI port on an HD TV or monitor.

You can then view or play files directly from PMD-901V's memory.

Next to this port is a recessed **Reset** button. If PMD-901V "freezes," press this button (using a pen, paper clip, etc.) to power-cycle it, returning it to normal operation.

20. **AV Port:** Use a 3/32" (2.5 mm) cable to connect this port to an external mini camera (720 x 576, 25 fps). The camera's video and audio signals will then be sent into PMD-901V through this port.

21. **Headphone Port:** Connect standard 1/8" (3.5 mm) TS (mono) headphones to this output to listen to the sound of your files directly on PMD-901V. (Using headphones does not disable PMD-901V's built-in speakers.)




Operation

To power PMD-901V on/off, press and hold the **Power** (⏻) button for 2 seconds. When you power it on, you will hear a “beep,” the display will turn on, and PMD-901V will start video recording.

Note: This auto-record feature was added for convenience as PMD-901V will be most commonly used for continuous and immediate video recording. To stop video recording, simply press the **Video** (📹) button.


Display


1. Video Resolution (This icon will be a camera during normal operation. While in CARDV Mode, the icon will be a car, indicating that the picture is using a wide-angle lens. See the *User Guide* to learn more about this.)
2. Available Recording Time
3. Available Battery Life
4. Megapixels
5. Current GPS Position (This icon will be shown only when GPS is active.)
6. GPS Active (green) / Inactive (red)
7. Elapsed Recording Time
8. Camera ID
9. Current Date/Time
10. Available Memory

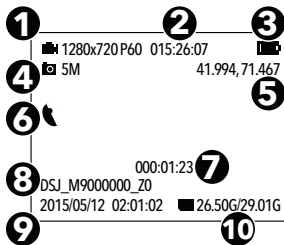


Note: All icons will be white or gray while not recording, flashing red while recording, or solid red while in “pre-record” mode.


Video


To start/stop video recording, press the **Video**  button.


Tip: If PMD-901V is powered off, press and hold the **Video**  button for 2 seconds. PMD-901V will power on and start video recording immediately.


To switch the video resolution between **WVGA** and **HD**, press and hold the **Audio**  button for 2 seconds. This will switch between **1280x720 (30 fps, 16:9)** and **848x480 (30 fps, 16:9)**.

Tip: You can select additional video resolutions in the **Settings** menu (see the *User Guide* to learn more).

To adjust the zoom distance, press and hold the **Play/Pause**  button or **M** button for more than 1 second.


To play/view the last-recorded file, press the **Play/Pause**  button while you are *not* recording.


To fast-forward or rewind during video playback, press the **M** button to fast-forward or press the **Play/Pause**  button to rewind. Press the button additional times to increase the speed (**2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X**).

PMD-901V can also “tag” your videos with the current GPS coordinates. The satellite dish  icon on the left side of the display indicates whether its GPS is active (green) or inactive (red). When active, the coordinates will be shown in the upper-right corner of the display and “tagged” to your video.


Audio

To start/stop audio recording, press the **Audio** () button.

Tip: If PMD-901V is powered off, press and hold the **Audio** () button for 2 seconds. PMD-901V will power on and start audio recording immediately.

To play/view the last-recorded file, press the **Play/Pause** () button while you are *not* recording.


Photo


To take a photo, press the **Photo** () button.


Tip: You can take a photo while also video recording.


Lights

To turn the laser pointer on/off, press and hold the **OK** button for 2 seconds.

To turn the strobe light on/off, press and hold the **Photo** () button for 2 seconds.


To turn the infrared lights (night vision) on/off, press the **Light** () button. When on, PMD-901V can record video in a dark environment.

To turn the flashlight on/off, press and hold the **Light** () button for 2 seconds.

To turn the display on/off, press the **Power** () button. PMD-901V will still operate normally while its display is off as long as it remains powered on.

Note: If you do not press any buttons for 30 seconds, the display will turn off automatically. You change the amount of time in the **Settings** menu (see the *User Guide* to learn more). To conserve battery life, we recommend turning the display off if you are not using it.

Charging

When PMD-901V's battery life is low, the **battery**  icon will flash in the display, and you will hear an alert tone. When this happens, charge PMD-901V.

To charge PMD-901V, do either of the following:

- A. Use a standard mini-USB cable to connect PMD-901V's **USB port** to one of the following:
 - a USB port on your computer (powered on)
 - the included USB power adapter (connected to a power outlet)
 - the included car charger (connected to the cigarette lighter of a car, while running)
- B. Attach PMD-901V to the charging base (make sure PMD-901V's display is facing the same direction as the charging base's USB port). Use a standard mini-USB cable to connect the charging base to one of the following:
 - a USB port on your computer (powered on)
 - the included USB power adapter (connected to a power outlet)
 - the included car charger (connected to the cigarette lighter of a car, while running)

Alternatively, use a power adapter (5 V, 1 A, center-positive, 2.5 mm barrel diameter, sold separately) to connect the charging base to a power outlet.

If PMD-901 is in CARDV Mode, when you remove PMD-901V from the charging base, it will power off automatically. See the *User Guide* to learn more about this.

While PMD-901V is charging, a light next to the **Power** (⏻) button will be lit blue. This light will turn off after it is fully charged.

Note: It takes approximately 4 hours to charge PMD-901V fully while not being used.

Memory

When PMD-901V's memory is full, **Card Full** will appear in the display, and you will hear an alert tone. When this happens, make more space available in its memory. PMD-901V cannot record when its memory is full.

To transfer files from PMD-901V:

1. Use a standard mini-USB cable to connect PMD-901V's **USB port** to your computer (powered on).
2. Your computer will recognize PMD-901V as a mass-storage device (**Removable Disk**), similar to a USB drive or SD card. Enter your password (see the *User Guide* to learn how to set and enter your password).
3. Open **Removable Disk** to view its contents.
4. Click and drag the files from PMD-901V onto your computer's hard disk. We recommend deleting the files from PMD-901V after moving them to make more space available in its memory.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por elegir el Marantz Pro PMD-901V. Consulte el capítulo **Características** de esta guía para aprender sobre las características del DN-200BR y luego consulte el capítulo **Operación** para comenzar a utilizar el PMD-901V.

Importante: Antes de utilizar el PMD-901V por primera vez, cárguelo completamente. Consulte **Operación > Carga** para aprender a hacer esto.

Importante: El PMD-901V solo es compatible con los sistemas operativos Windows®.

Contenido de la caja

PMD-901V	Base de carga
Funda para hombro	Adaptador para carga en el vehículo
Clip para vestimenta	Guía de inicio rápido
Cable mini-USB	Manual de seguridad y garantía
Adaptador de corriente USB	

Importante: Descargue la *guía del usuario* completa del PMD-901V en marantzpro.com.

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite marantzpro.com.

Características

1. **Lente de la cámara:** Mantenga esta lente limpia y libre de suciedad, grasa u otras obstrucciones.
2. **Puntero láser:** Mantenga pulsado el botón **OK** (Aceptar) durante 2 segundos para encender o apagar este puntero láser. No mire a esta luz directamente.
3. **Sensor de luz:** Mantenga este sensor limpio y libre de suciedad, grasa u otras obstrucciones.
4. **Linterna / luz estroboscópica:** Mantenga pulsado el botón **Luz** (☿) durante 2 segundos para encender o apagar la linterna.



Mantenga pulsado el botón **Foto** (📷) durante 2 segundos para encender o apagar la **luz estroboscópica**.

5. **Luces infrarrojas:** Pulse el botón **Luz** (☿) para encender o apagar las **luces infrarrojas**. Utilícelas en ambientes de baja luminosidad (visión nocturna). Puede ajustar estas luces para que se activen automáticamente según la lectura del sensor de luz (consulte la guía del usuario para aprender más sobre esto).
6. **Altavoces:** La señal de audio del PMD-901V proviene de estos altavoces del tamaño de un agujero de afiler.

7. **Clip para vestimenta:** Sujete la pinza para vestimenta incluida al PMD-901V en este punto, y utilícela para sujetar el PMD-901V a su vestimenta, cinturón, etc.
8. **Pantalla:** Esta pantalla muestra la imagen capturada por la lente y/u otra información de estado. Consulte la sección **Operación > Pantalla** para obtener un vistazo general de la información que se muestra aquí.
9. **Reproducción / pausa (II):** Al reproducir vídeo, pulse este botón para **rebobinar**. Púlselo más veces para aumentar la velocidad de rebobinado. Mientras no esté grabando, pulse este botón para reproducir/ver el último archivo grabado. Al reproducir audio, pulse este botón para regresar al principio del archivo. Al recorrer las opciones de la pantalla, pulse este botón para desplazarse una opción a la **izquierda/arriba**.
10. **Aceptar:** Pulse este botón para confirmar la selección que se muestra en la pantalla del PMD-901V. Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar el **puntero láser**. Pulse este botón una vez cuando no esté grabando y luego introduzca su contraseña para explorar y reproducir cualquier archivo de video, fotos o audio des la memoria del PMD-901V (consulte la *guía del usuario* para aprender a establecer e introducir su contraseña).
11. **M:** Pulse este botón para acceder al menú **Ajustes** del PMD-901V (consulte la *Guía del usuario* para aprender más sobre esto). Al reproducir vídeo, pulse este botón para realizar un **avance rápido**. Púlselo más veces para aumentar la velocidad del avance rápido. Al recorrer las opciones de la pantalla, pulse este botón para desplazarse una opción a la **derecha/abajo**.



12. **Encendido (⏻):** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar el PMD-901V. Al encenderlo, escuchará un pitido, la pantalla se iluminará, y el PMD-901V comenzará a grabar vídeo. (Esta característica de grabación automática fue agregada por conveniencia ya que la mayoría de veces el PMD-901V se utilizará para grabación de vídeo continua e inmediata. Para detener la grabación de vídeo, pulse el botón **Vídeo (📹)**.)

Al recorrer los menús del PMD-901V en la pantalla, pulse este botón para volver al menú anterior.

13. **Estrella (★):** Pulse este botón para marcar un archivo como “importante”.
14. **Audio (🎧):** Pulse este botón para iniciar o detener la grabación de audio. (Si el PMD-901V está apagado, puede mantener pulsado este botón durante 2 segundos para comenzar a grabar audio inmediatamente).
15. **Foto (📷):** Pulse este botón para tomar una fotografía cuando la cámara está en modo de espera.
- Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar la **luz estroboscópica**.
16. **Vídeo (📹):** Pulse este botón para iniciar/detener la grabación de vídeo. (Si el PMD-901V está apagado, puede mantener pulsado este botón durante 2 segundos para comenzar a grabar vídeo inmediatamente).



17. **Luz (☾):** Pulse este botón para encender y apagar las **luces infrarrojas** (visión nocturna).

Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender o apagar la **linterna**.

18. **Puerto USB:** Utilice un cable mini-USB estándar para conectar este puerto a un puerto USB de su ordenador. Esta conexión cargará y suministrará corriente al PMD-901V, el cual se comportará como un dispositivo de almacenamiento masivo. Entonces será capaz de transferir los archivos del PMD-901V a su ordenador.

Como alternativa, conéctelo al adaptador de corriente USB incluido o utilice la base de carga.

19. **Puerto HDMI:** Utilice un cable HDMI estándar para conectar este puerto a un puerto HDMI en un TV HD o un monitor. Entonces podrá ver o reproducir los archivos directamente desde la memoria del PMD-901V.

Junto a este puerto hay un botón **Reiniciar** embutido. Si el PMD-901V se “congela”, pulse este botón (con una lapicera, clip para papel, etc.) para reiniciarlo y volver a su funcionamiento normal.

20. **Puerto AV:** Utilice un cable de 2,5 mm (3/32 pulg.) para conectar este puerto a una mini cámara externa de (720 x 576, 25 fps). Las señales de vídeo y audio de la cámara se transmitirán entonces hacia el PMD-901V a través de este puerto.

21. **Puerto para auriculares:** Conecte auriculares TS (mono) de 3,5 mm (1/8 pulg.) a esta salida para escuchar el sonido de sus archivos directamente en el PMD-901V. (Utilizar auriculares no deshabilitará los altavoces internos del PMD-901V).




Operación

Para apagar y encender el PMD-901V, mantenga pulsado el botón **Encendido** (⏻) durante 2 segundos. Al encenderlo, escuchará un pitido, la pantalla se iluminará, y el PMD-901V comenzará a grabar vídeo.

Nota: Esta característica de grabación automática fue agregada por conveniencia ya que la mayoría de veces el PMD-901V se utilizará para grabación de vídeo continua e inmediata. Para detener la grabación de vídeo, pulse el botón **Vídeo** (📹).

Pantalla


1. Resolución de vídeo (Este icono será una cámara durante el funcionamiento normal. En modo CARDV, el icono será un automóvil, indicando que la imagen está utilizando una lente de gran angular. Para aprender más sobre esto, consulte la *Guía del usuario*.)
2. Tiempo de grabación disponible
3. Vida útil disponible de la batería
4. Megapíxeles
5. Posición actual del GPS (Este icono solo se muestra cuando el GPS está activo).
6. GPS activo (verde) / inactivo (rojo)
7. Tiempo de grabación transcurrido
8. ID de la cámara
9. Fecha/hora actual
10. Memoria disponible

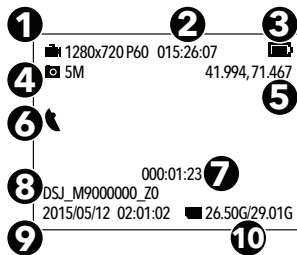


Nota: Todos los iconos serán blancos o grises mientras no esté grabando, rojos intermitentes mientras esté grabando o rojos permanentes cuando esté en modo "pre-grabación".


Vídeo


Para comenzar/detener la grabación de vídeo, pulse el botón **Vídeo** .


Consejo: Si el PMD-901V está apagado, mantenga pulsado el botón **Vídeo**  durante 2 segundos. El PMD-901V se encenderá y comenzará a grabar vídeo inmediatamente.


Para alternar la resolución de vídeo entre **WVGA** y **HD**, mantenga pulsado el botón **Audio**  durante 2 segundos. Esto alternará entre **1280x720 (30 fps, 16:9)** y **848x480 (30 fps, 16:9)**.

Consejo: Puede seleccionar resoluciones de vídeo adicionales en el menú **Ajustes** (consulte la *guía del usuario* para aprender más).

Para ajustar la distancia de zoom, mantenga pulsado el botón **Reproducción / pausa**  o el botón **M** durante más de 1 segundo.

Para reproducir/ver el último archivo grabado, pulse el botón **Reproducción / pausa**  cuando *no* esté grabando.

Para realizar un avance rápido o rebobinar durante la reproducción de vídeo, pulse el botón **M** para realizar un avance rápido o pulse el botón **Reproducción / pausa**  para rebobinar. Pulse el botón más veces para aumentar la velocidad (**2X**, **4X**, **8X**, **16X**, **32X**, **64X**).

El PMD-901V también puede etiquetar sus vídeos con las coordenadas del GPS actuales. El icono de antena satelital  del lado izquierdo de la pantalla indica si el GPS está activo (verde) o inactivo (rojo). Cuando se encuentra activo, las coordenadas se muestran en la esquina superior derecha de la pantalla y se “etiquetarán” en su vídeo.

Audio

Para comenzar/detener la grabación de audio, pulse el botón **Audio** (🔊).

Consejo: Si el PMD-901V está apagado, mantenga pulsado el botón **Audio** (🔊) durante 2 segundos. El PMD-901V se encenderá y comenzará a grabar audio inmediatamente.

Para reproducir/ver el último archivo de grabado, pulse el botón **Reproducción / pausa** (⏮) cuando *no* esté grabando.

Foto

Para tomar una fotografía, pulse el botón **Foto** (📷).

Consejo: También puede tomar fotografías mientras graba vídeo.

Luces

Para encender/apagar el puntero láser, mantenga pulsado el botón **OK** durante 2 segundos.

Para encender/apagar la luz estroboscópica, mantenga pulsado el botón **Foto** (📷) durante 2 segundos.


Para encender/apagar las luces infrarrojas (visión nocturna), pulse el botón **Light** (🌙). Cuando se encuentran encendidas, el PMD-901V puede grabar vídeo en ambientes oscuros.

Para encender/apagar la linterna, mantenga pulsado el botón **Luz** (🏮) durante 2 segundos.

Para encender/apagar la pantalla, pulse el botón **Encendido** (🔌). El PMD-901V continuará funcionando normalmente con su pantalla apagada siempre que permanezca encendido.

Nota: Si no pulsa ningún botón en un lapso de 30 segundos, la pantalla se apagará automáticamente. Puede modificar el lapso de tiempo en el menú **Ajustes** (consulte la *guía del usuario* para aprender más). Para conservar la vida útil de la batería, recomendamos apagar la pantalla si no la está utilizando.

Carga

Cuando la vida útil de la batería del PMD-901V esté baja, parpadeará el ícono **battery** (batería)  en la pantalla y escuchará un tono de alerta. Cuando ocurra esto, ponga el PMD-901V a cargar.

Para cargar el PMD-901V, haga una de las siguientes acciones:

- A. Utilice un cable mini-USB estándar para conectar el **puerto USB** del PMD-901V a uno de los siguientes dispositivos:
 - un puerto USB de su ordenador (encendido)
 - el adaptador USB de corriente incluido (conectado a una toma de corriente)
 - El cargador para vehículos incluido (conectado al encendedor de cigarrillos de un vehículo con el motor en marcha)
- B. Conecte el PMD-901V a la base de carga (asegúrese de que la pantalla del PMD-901V esté orientada en la misma dirección que el puerto USB de la base de carga). Utilice un cable mini-USB estándar para conectar la base de carga a uno de los siguientes dispositivos:
 - un puerto USB de su ordenador (encendido)
 - el adaptador USB de corriente incluido (conectado a una toma de corriente)
 - El cargador para vehículos incluido (conectado al encendedor de cigarrillos de un vehículo con el motor en marcha)

Como alternativa, utilice un adaptador de corriente (5 V, 1 A, centro positivo y cilindro de 2,5 mm de diámetro que se vende por separado) para conectar la base de carga a una toma de corriente.

Si el PMD-901V se encuentra en modo CARDV, al retirarlo de la base de carga, se apagará automáticamente. Para aprender más sobre esto, consulte la *Guía del usuario*.

Mientras el PMD-901V se esté cargando, se encenderá una luz azul junto al botón **Encendido** (⏻). Esta luz se apagará una vez que esté completamente cargado.

Nota: Se necesitan aproximadamente 4 horas para cargar el PMD-901V completamente si no se está usando.

Memoria

Cuando la memoria del PMD-901V esté llena, aparecerá **Card Full** (Tarjeta llena) en la pantalla, y escuchará un tono de alerta. Cuando esto ocurra, libere más espacio en su memoria. El PMD-901V no puede grabar si su memoria está llena.

Cómo transferir archivos desde el PMD-901V:

1. Utilice un cable mini-USB estándar para conectar el **puerto USB** del PMD-901V a su ordenador (encendido).
2. Su ordenador reconocerá al PMD-901V como un dispositivo de almacenamiento masivo (**disco extraíble**), similar a una unidad USB o una tarjeta SD. Introduzca su contraseña (consulte la *guía del usuario* para aprender a establecer e introducir su contraseña).
3. Abra el **disco extraíble** para ver su contenido.
4. Arrastre los archivos del PMD-901V al disco rígido de su ordenador. Recomendamos borrar los archivos del PMD-901V luego de transferirlos para liberar más espacio en su memoria.

Appendix (English)

Technical Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Camera	Sensor	21 megapixels Normal and night-vision modes
	Video Resolutions	2304 x 1296 (at 30 fps, 16:9) 1920 x 1080 (at 30 fps, 16:9) 1440 x 1080 (at 30 fps, 16:9) 1280 x 720 (at 30 or 60 fps, 16:9) 848 x 480 (at 30 or 60 fps, 16:9) 720 x 480 (at 30 fps; 4:3)
	Lens	140° wide-angle
Memory	32 GB, internal memory Approximately 10 hours of video recording	
Display	2" (51 mm) TFT-LCD HD clear color screen	
Positioning System	GPS	

Connections	<p>Mini-USB port</p> <p>HDMI 1.3 port (1080p)</p> <p>3/32" (2.5 mm) AV in port (NTSC)</p> <p>1/8" (3.5 mm) TS mono headphone output</p>
Waterproof	IP-67 (submersible up to 30 minutes at 3.3 ft. / 1 m)
Power	<p>Internal lithium-ion battery</p> <p>Approximately 4 hours to charge fully</p> <p>Approximately 10 hours of continuous recording time (varies with use)</p> <p>Charges via charging base (included) or via USB (computer or USB power adapter, not included)</p>
Dimensions (width x depth x height)	<p>PMD-901V: 2.36" x 1.22" x 3.70" / 60 x 31 x 94 mm</p> <p>Charging base: 2.83" x 3.74" x 1.57" / 72 x 95 x 40 mm</p>
Weight	<p>PMD-901V: 0.40 lbs. / 0.180 kg (with clip)</p> <p>Charging base: 0.17 lbs. / 0.079 kg</p>

Trademarks and Licenses

Marantz is a trademark of D&M Holdings Inc., registered in the U.S. and other countries. The term HDMI is a trademark or registered trademark of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

marantzpro.com

Manual Version 1.0